

Instrukcja obsługi i mycia pieca konwekcyjno - parowego

Przed rozpoczęciem pracy z piecem konwekcyjno-parowym należy zapoznać się z instrukcją szczegółową obsługi pieca. Należy sprawdzić przyłącza wody, zasilanie prądem i odpływ do kanalizacji. Brak prawidłowych przyłączy może zagrażać bezpieczeństwu obsługi pieca i powodować jego wadliwą pracę.

Podczas pracy pieca należy bardzo uważać podczas otwierania drzwiczek. Po zwolnieniu zamka lekko uchylić drzwiczkę, dopiero po wypuszczeniu gorącego powietrza i pary otworzyć na pełną szerokość.

Z uwagi na wysokie temperatury pojemniki powinny być wyciągane w rękawicach ochronnych.

Piec konwekcyjno parowy powinny obsługiwać osoby przeszkolone.

Piec konwekcyjno-parowy nie może być polewany z zewnątrz strumieniem wody.




Mycie oraz obsługa codzienna

- urządzenie należy ogrzać lub ochłodzić do temp. 40-60 °C,
- nanieś **REMIX GRILL** na czyszczoną wstępnie powierzchnię,
- włącz urządzenie w reżimie para przez 10 min. przy temp. 50°C.



- odczekaj ok. 15 min, czas potrzebny do zadziałania preparatu,
- spłucz strumieniem wody pozostałości środka i resztki brudu,
- jeżeli po usunięciu zabrudzeń tłuszczowych pozostają osady białe wynikające z twardości wody, należy zastosować preparat myjąco-odkamieniający **REMIX OF**. Czyszczenie odwapniające przeprowadzić w sposób podobny do czyszczenia odtłuszczającego.

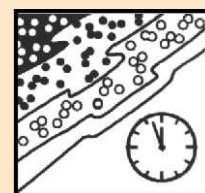

***Obsługa okresowa polega na regeneracji złoża solą zmiękczacza wody.
Odkamienianie bojlera, grzałek należy powierzyć
przeszkolonemu serwisowi.***

Zasady bezpiecznej pracy ze środkami zawarte są na opakowaniach produktów.



www.reinex.pl